

Chytré vážení s dotykovým displejem

Když se inovace snoubí s odolností



Bohatá funkčnost, vynikající kvalita a technologie budoucnosti: bTouch je nová váha pro prodejce potravin. Objevte další rozměr pohodlného vážení s dotykovým displejem.

Díky přesnému vážení, rychlému tisku a inovativní technologii přináší bTouch pohodlné a intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky. Inovativní váhy pro prodejní pulty i samoobslužné úseky.

bTouch

Robustní. Výkonný. Všestranný.

S bTouch se maloobchodníci rozhodují pro investici, která je důkladně připravena na budoucnost. Provozovatelé si mohou užívat plynulé procesy, rychlou zpětnou vazbu při vážení a bohatou funkčnost. Robustní konstrukce a vysoce kvalitní komponenty zvyšují provozuschopnost a prodlužují životnost zařízení i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Vysoce funkční



Díky intuitivnímu grafickému uživatelskému rozhraní, výkonnému vyhledávání a plynulému ovládání je zaškolení nových operátorů snadné a efektivní. Vaše IT oddělení má plnou podporu v podobě přizpůsobení vzdáleného přístupu a dalších pokročilých funkcí, které zlepšují správu majetku, reklamu v prodejně a provoz.

Špičková kvalita



Odolnost i v těch nejnáročnějších podmínkách: bTouch usnadňuje tisk, vážení a ovládání pomocí dotykové obrazovky bez ztráty kvality. Je navržen s ohledem na maximální hygienu, takže škůdci a hmyz nemohou proniknout do zařízení a poškodit vnitřní součásti.

Technologie budoucnosti



Zvýšení spokojenosti zákazníků. Moderní, elegantní design s velkým displejem zlepší vzhled každého obchodu. Volitelné funkce, jako je kamera, pomáhají optimalizovat výkon.

Ergonomický design

Kapacitní dotykovou obrazovku lze nastavit tak, aby co nejlépe vyhovovala ergonomickým potřebám obsluhy, což zvyšuje komfort ovládání. Velký displej s vysokým rozlišením zlepšuje viditelnost a používání obrazovky.



Jasný zákaznický displej

Zákaznický displej s technologií podsvícení LED má vysoký stupeň stability, neoslňuje a má vynikající podsvícení, které zajišťuje nejlepší viditelnost a čitelnost. Digitální reklamní obsah a křížové propagace na displeji mohou pomoci zvýšit zisky.

Odolný kryt

Váhová plošina z nerezové oceli umožňuje snadné čištění. Plášť váhy je vyroben z hliníku a vyznačuje se vysokou odolností proti poškrábání a nárazům. Předchází tak vzniku zbytečných rýh, ve kterých by se mohly usazovat nečistoty a bakterie.

Rychlá výměna cívek

Výměna cívek je zcela bezproblémová, což pro zákazníky znamená kratší dobu čekání. Dvoupalcová tiskárna účtenek a etiket rychle vytiskne všechny zakoupené položky na papír. Vejdou se do ní i větší cívky, čímž se dá snížit četnost jejich výměny.

Více informací:

► www.mt.com/retail-bTouch



bTouch – Chytrý přístup k dotykovému vážení

- Pohodlí dotykové obrazovky a vysoce výkonná aplikace
- Rychlý proces vážení díky interaktivním uživatelským pokynům na dotykové obrazovce
- Vysoká úroveň funkčnosti a robustnosti bohatého softwaru váhy METTLER TOLEDO
- Jednoduchá integrace do stávajících procesů a prostředí (např. nástroje, správa zásob)
- Ekologicky: vestavěný systém šetřící energii a zdroje
- Vysoce kvalitní komponenty pro dlouhou životnost

Technické údaje

bTouch

Displej obsluhy

- 15.6" (39,624 cm) kapacitní dotykový displej
- Rozlišení obrazovky: 1920 x 1080 pixelů
- Nastavitelný úhel sklonu (plynule)

Zákaznický displej

- Zákaznický displej s úhlopříčkou 7" (17,78 cm)
- Pevně nastavený úhel sklonu
- Rozlišení obrazovky: 1024 x 600 pixelů

Procesor

RK 3288 Quad-Core 1.8GHz

Tiskárna

- Termotiskárna pro tisk účtenek, štítků a etiket
- Rychlost tisku: až 125 mm/s
- Rozlišení tisku: 8 bodů/mm
- Šířka tisku: 56 mm
- Šířka papíru: max. 120 mm

Úložiště

- 2 GB DDR3
- 16 GB eMMC

Rozhraní a protokoly

- Rozhraní Ethernet (10/100M, 1000M kompatibilní)
- 1 x sériové rozhraní RS232 (volitelné)
- 1 x rozhraní RJ11 pro ovládání pokladní zásuvky
- 2 x připojení USB 2.0 (spodní část věže)
- 2 x připojení USB 2.0 (boční strana věže) (volitelné)
- 1 x připojení USB OTG
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standard to IEEE 802.11 a/b/g/n standard (volitelné)

Operační systém

MT Smart OS vestavěný

Napájení


100–240 V AC, 50/60 Hz

Plášť

- Vyroben z tlakově litého hliníku
- Vysoká stabilita díky hliníkové věži
- Displej odolný vůči nárazům, vyroben z polymeru ABS

Vážíci rozsah

	12 kg	15 kg	30 g
Jednotný rozsah	12 kg	15 kg	30 g
Dílek	2 g	5 g	5 g
Minimální zatížení	40 g	100 g	100 g
<hr/>			
Dvojitý rozsah	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg	15 kg / 30 kg
Dílek	1 g / 2 g	2 g / 5 g	5 g / 10 g
Minimální zatížení	20 g	40 g	100 g

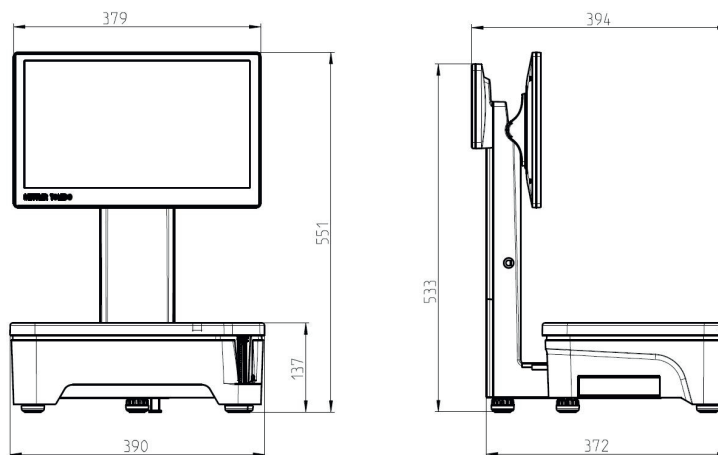

Všechny rozměry jsou uváděny v milimetrech.

Česko **Mettler-Toledo, s. r. o.**
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 226 808 150, Fax: +420 226 808 170
Servis: +420 226 808 163, E-mail: sales.mtcz@mt.com

Slovensko **Mettler-Toledo s. r. o.**
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 244 441 220, 22; Fax: +421 244 441 223
Servis: +421 244 441 221, E-mail: predaj@mt.com

Technické změny vyhrazeny
© 9/2022 Mettler-Toledo, s.r.o.
Vytisknuto v České republice
30581880

www.mt.com/retail

Pro více informací