

bRite Standard

Szybka i poręczna




Szybka obsługa

- Szybko działający przycisk ceny i przyciski funkcyjne dostępne na klawiaturze membranowej przyspieszają proces sprzedaży i obsługę wagi.
- Wymienialna karta PLU pozwala dostosować funkcje 16 przycisków do własnych potrzeb.



Doskonała czytelność

- Trzy wyświetlane linie są bardzo wyraźne i czytelne.
- Podświetlenie można włączać i wyłączać stosownie do panujących warunków oświetlenia, co pozwala oszczędzać energię. Waga automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, jeśli nie jest używana.

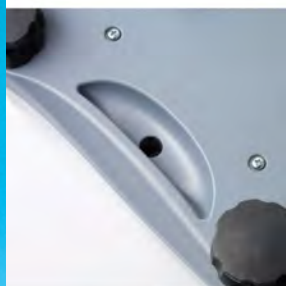

Ergonomiczne uchwyty

Dwa ergonomiczne uchwyty znajdujące się po spodniej stronie wagi oraz jej niska masa wynosząca zaledwie 4.2 kg sprawiają, że przenoszenie wagi nie sprawia żadnych trudności.



Zasilanie bateryjne

Waga może pracować na zasilaniu akumulatorowym nawet przez 180 godzin. Każda waga jest dostarczana z akumulatorem.

Wbudowana komora na kabel pozwala na utrzymanie porządku na stoisku sprzedaży i łatwe przeniesienie wagi. Wyeliminowano w ten sposób ryzyko zagubienia kabla.



bRite Standard

Waga bRite jest stylową, przenośną wagą sklepową, która doskonale sprawdza się w każdych warunkach prowadzenia sprzedaży, takich jak otwarte markety, mobilne stanowiska sprzedaży oraz mniejsze sklepy oferujące produkty specjalne. Waga ma odporną i jednocześnie lekką konstrukcję, szalkę wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie znaczenie ma higiena, mobilność i odporność.

Zastosowana w wadze niezawodna technologia ważenia pozwoli utrzymać sprawność wagi na stałym wysokim poziomie przez wiele lat. Waga jest bardzo wygodna w obsłudze, w czym udział niewątpliwie ma ergonomiczna klawiatura i bardzo prosty interfejs użytkownika, co przyspiesza obsługę klientów w każdej aplikacji.

Waga bRite łączy w sobie smukłość kształtów z trapezoidalną szalką wagową. Czarne nóżki wykonane z miękkiej gumy podkreślają jej stabilność.

bRite Standard

Waga kalkulacyjna

Sprawność i niezawodność

METTLER TOLEDO posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji precyzyjnych urządzeń ważących dających gwarancję szybkiej obsługi klienta i długiego okresu ich eksploatacji. Wagi bRite zapewniają przyjazną i szybką obsługę.

Wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

W wadze bRite zastosowano wysokiej jakości technologię ważenia. Waga jest legalizowana i posiada wszystkie potrzebne dokumenty homologacyjne. Jest to bardzo precyzyjny instrument spełniający wysokie standardy obowiązujące w przemyśle, w tym przepisy 10V/m OIML zapewniające bezpieczeństwo elektromagnetyczne. Energooszczędny zasilacz (poziom V) oraz moduły spełniające wymagania dyrektywy RoHS stanowią jednoznaczny dowód naszego zaangażowania w kwestie związane z bezpieczeństwem elektronicznym, dokładnością i troską o środowisko naturalne.

Odporność i mobilność


Duża szalka wykonana ze stali nierdzewnej pozwala wygodnie ważyć produkty o różnym kształcie i różnej wielkości. Utrzymanie jej w czystości nie sprawia żadnych problemów, co ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Ostony dostępne dla obudowy i szalki wagi zapewniają jeszcze większy poziom ochrony. Każda waga jest dostarczana z akumulatorem, dzięki czemu sprzedaż można prowadzić w każdej chwili i w dowolnym miejscu.



Dane techniczne

Zakres	6 kg	15 kg	6/15 kg
Działka	2 g	5 g	2/5 g
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z podświetleniem; masa sześciocyfrowa, cena jednostkowa sześciocyfrowa, cena ogólna sześciocyfrowa		
Przyciski	32 przyciski membranowe		
Przyciski programowane	16 przycisków, do każdego przycisku można przypisać 1 kod PLU		
Szalka ze stali nierdzewnej	240 x 337 mm (trapezoidalna)		
Ilość kodów PLU	50		
Zasilanie	Zasilacz: 100~240VAC, 50/60Hz Bateria: akumulator kwasowo-ołowiowy 6VDC/4.5AH (w dostawie)		
Masa brutto /masa netto	masa brutto: 6.1 kg/ masa netto: 4.2 kg		
Pudełko transportowe (Dł. x Szer. x Wys.)	480mm x 465mm x 180mm		
Warunki użytkowania	Temperatura: -10°C ~ +40°C; wilgotność: 85% RH, bez kondensacji		
Warunki przechowywania	Temperatura: -25°C~+50°C; wilgotność: 85% RH, bez kondensacji		
Funkcja ważenia	Zero, Tara, 100g, Reszta, Euro		
Komunikacja	brak		
Akcesoria	<ul style="list-style-type: none"> • akumulator kwasowo-ołowiowy • plastikowa pokrywa na szalkę • plastikowa pokrywa na obudowę • głęboka szalka 		

Wymiary zewnętrzne

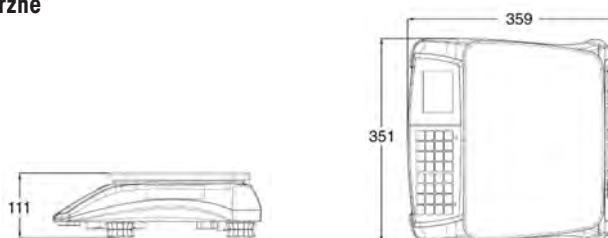

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
Telefon: +48 22 545 06 80
Faks: +48 22 545 06 88
Internet: www.mt.com

Podlega zmianom danych technicznych
© 02/2012 Mettler-Toledo AG

www.mt.com

Aby uzyskać więcej informacji



System zarządzania jakością ISO 9001
System zarządzania środowiskowego ISO 14001